DIGI7B MANUEL UTILISATEUR

MODELE : DT7

Ecran HD 7 pouces à touches sensitives

SOMMAIRE

1° INSTRUCTIONS page 2
2° DIMENSIONS ET HAUTEUR DE FIXATION page 2
3° CONNECTIQUE ET TYPE DE FIXATION page 3
4° FONCTIONS OUVERTURE ET SURVEILLANCE page 4
5° REGLAGES DE BASE page 4
6° PROGRAMMATION page 5
7° SPECIFICATIONS page 8
8° ADRESSAGE DES MONITEURS page 8
9° CABLAGE page 9
10° PLAQUE DE RUE AVEC CLAVIER page 10-23
11° SMARTYBOX page 24-27

1° INSTRUCTIONS

Ne pas toucher aux ouvertures derrière le moniteur pour permettre une bonne ventilation et protéger de la surchauffe. Ces ouvertures ne doivent pas être bloquées ni couvertes. Le moniteur ne doit jamais être placé près d'un radiateur ou d'une source de chaleur, à moins que l'on ne fournisse la ventilation appropriée.
Pour nettoyer, il est déconseiller de dépoussiérer l'écran à cristaux liquides en utilisant les mains ou un tissu humide, il faut utiliser un tissu doux de préférence en coton.
N'utilisez pas de produit chimique ou lave vitre.
Si nécessaire, utilisez de l'eau claire ou diluez l'eau avec un peu de savon pour nettoyer la poussière.
L'altération d'image peut arriver si le moniteur est monté trop proche d'un champ magnétique,(Micro-ondes, TV, ordinateur etc.)

2° DIMENSIONS ET HAUTEUR DE FIXATION

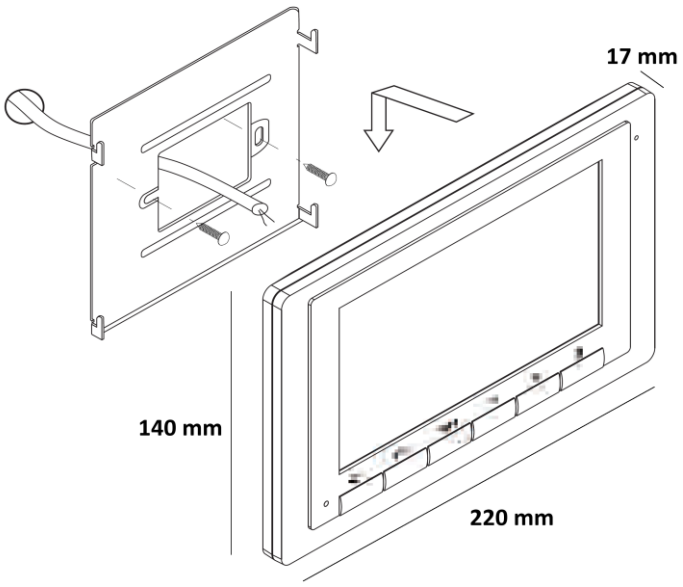

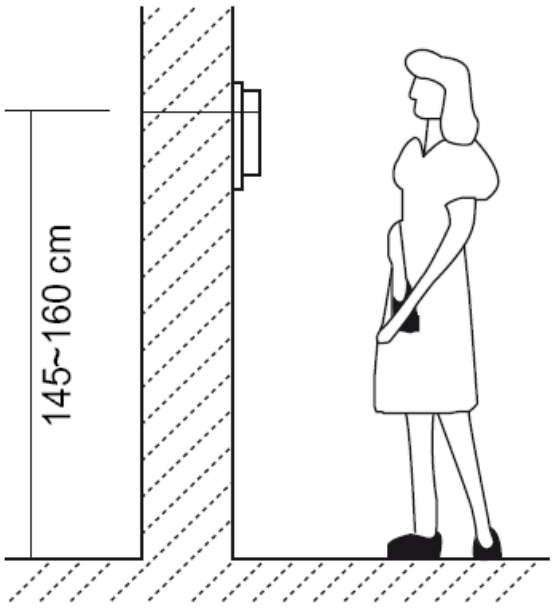

140mm * 220mm * 17mm

3° CONNECTIQUE ET TYPE DE FIXATION

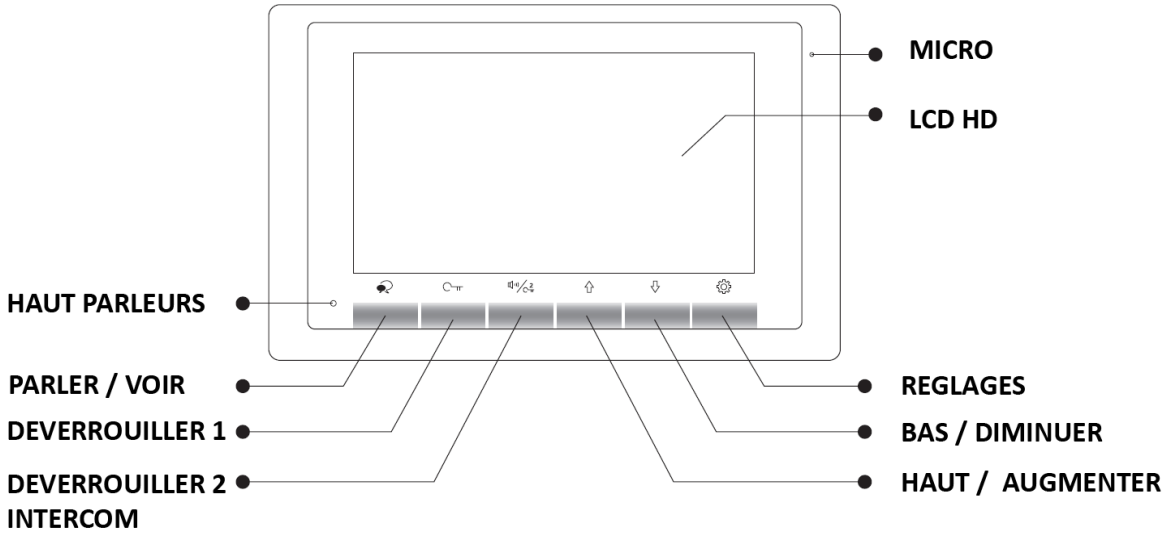

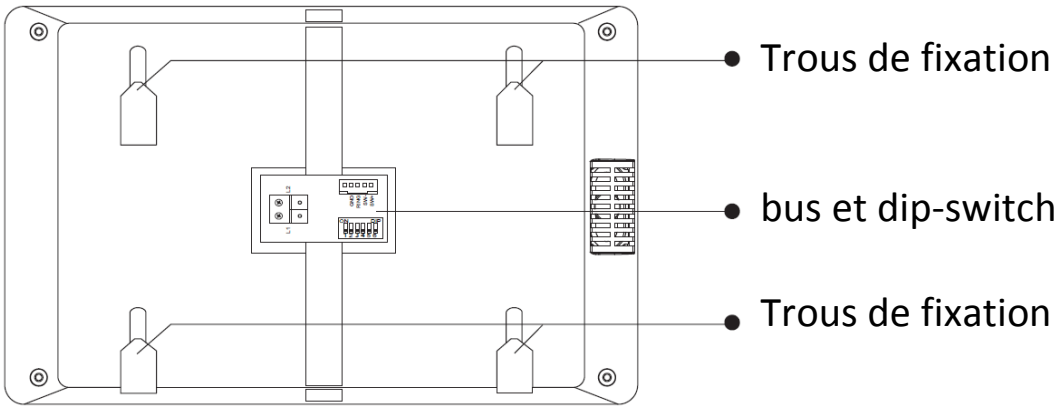

Vissez directement les vis
Sur la boite encastrée au mur, si ce n'est pas le cas utilisez une scie cloche, car les trous oblong correspondent aux deux trous horizontaux de la plaque de fixation du moniteur.

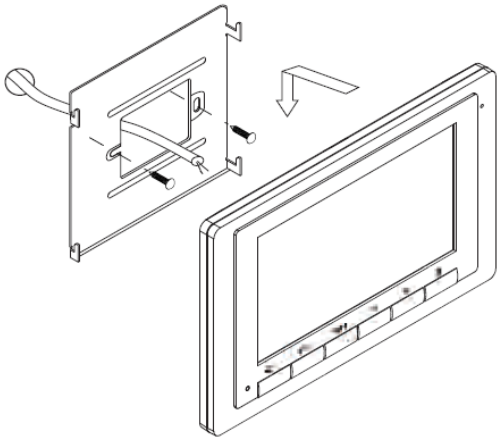

4° FONCTIONS OUVERTURE ET SURVEILLANCE

Après avoir reçu un appel, vous pouvez décrochez ou non, mais également ouvrir votre portillon ou ouvrir votre portail, ou même exécuter ces deux opérations simultanément, sans forcément communiquer avec le visiteur.

Si vous souhaitez ouvrir le portillon ou le portail, lorsque l'image du visiteur apparait, appuyez sur la touche sensitive pour le contact 1 ou 2 pour le contact 2.

Si vous souhaitez, vous pouvez tout d'abord communiquer avec le visiteur, en appuyant une première fois sur la touche sensitive puis lui ouvrir le portillon ou le portail.
Si vous appuyez de nouveau une fois sur vous pourrez mettre un terme votre communication avant les 90 secondes prévues.

Si personne ne répond à l'appel, car vous ne souhaitez pas parler au visiteur, alors l'écran de votre moniteur s'éteindra automatiquement après 40 secondes sans toucher à quoique ce soit préservant ainsi votre intimité.

5° REGLAGES DE BASE

Pendant la fonction surveillance ou conversation vous pouvez ajuster les 4 fonctions en appuyant sur puis + ou - puis puis "Exit"

- la clarté
- l'éclairage
- la lumière
- le volume de conversation

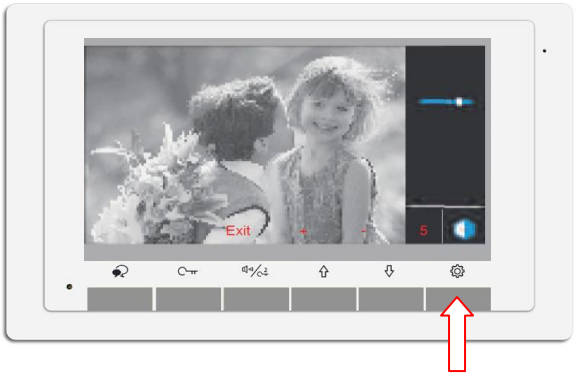

6° PROGRAMMATION

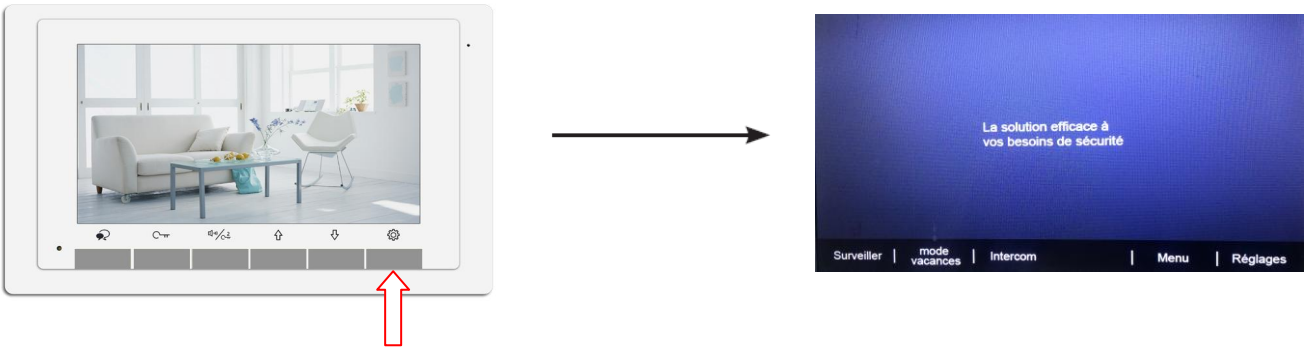

Touchez la touche sensitive "réglages" sur le moniteur, le menu des fonctions s'affiche:

6.1)-Surveiller
6.2)-mode confort/mode vacances/pas de renvoi
6.3)-Intercom
6.4)-Menu
6.5)-Réglages

6.1) "Surveiller" Lorsqu'un visiteur s'approche de la caméra à l'extérieur, vous avez la possibilité de surveiller en appuyant sur la touche sensitive "Surveiller"

6.2) "mode confort" Vous pouvez choisir 3 modes pour le renvoi d'appel si vous possédez une Smartybox :
- **"pas de renvoi"** permet de désactiver la fonction renvoi d'appel
-mode "confort" permet d'attendre 30s avant que l'appel soit renvoyer sur le numéro à introduire à la fin des réglages dans "réglages"
-mode "vacances" permet d'attendre 5s avant que l'appel soit renvoyer sur le numéro à introduire à la fin des réglages dans "réglages"
il faut utiliser le + ou - pour choisir son premier chiffre puis sur "Next" pour passer au suivant jusqu' à obtention du numéro choisit, enfin ne pas oublier la touche sensitive "Save" pour valider !!!

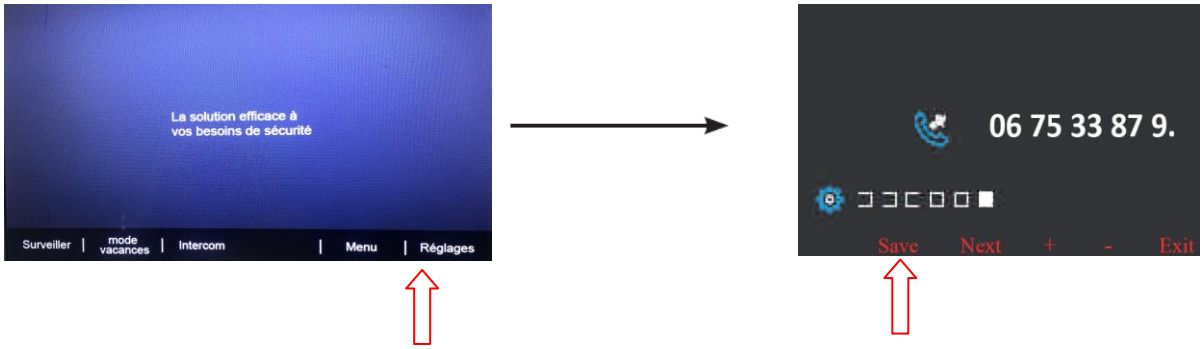

6.3) "Intercom" Vous pouvez utiliser la fonction "Intercom" en appuyant sur "Intercom" puis sur les flèches haut et bas afin de choisir le numéro du poste et pressez "Dial"

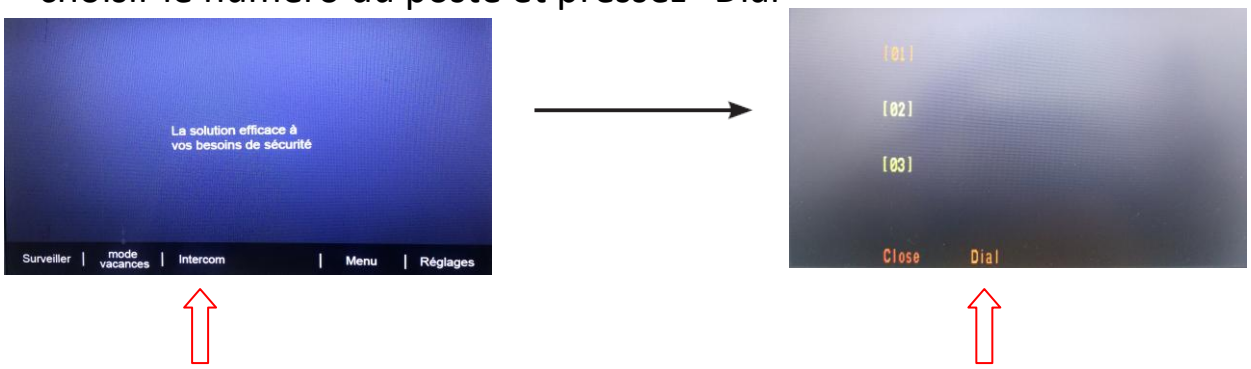

6.4) "Menu" Vous avez un "Menu" caché qui permet pas mal de réglages, pour y accéder pressez "Menu" puis "Déverrouiller 1" (clé) jusqu'à ce qu'apparaisse le menu caché avec :

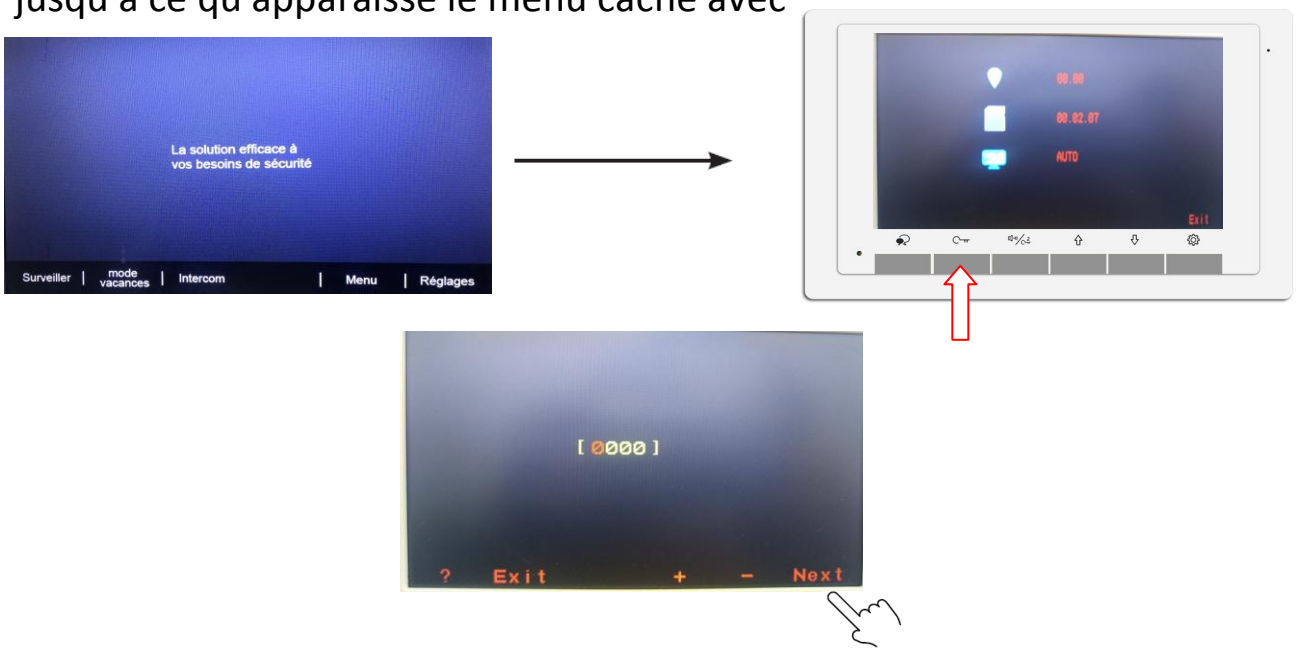

augmentez avec la flèche du haut et diminuer avec la flèche du bas puis "Next" pour changer de numéro et enfin "Next" pour valider.

* 2412 RESET
* 3006-3600 temps d'affichage du moniteur en secondes
* 8000-8003 moniteur esclave 8000=1; 8001=2; 8002=3; 8003=4
*8006-8007 affichage sur l' écran 8006 (annuler 8007)
* 8010-8011 mode de déverrouillage No ou Nf (8010 No) (8011 Nf)
* 8021-8029 temps de déverrouillage (1 à 9S)
* 9101-9104 nombre de caméras branchées exemple : 9102 pour 2

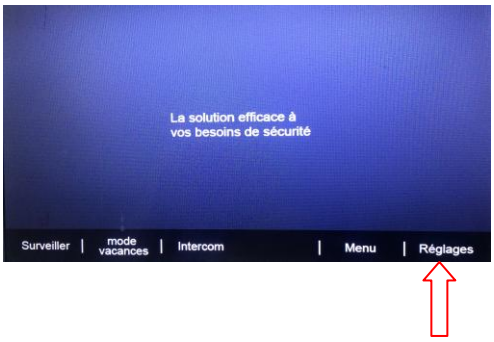

6.5)"Réglages" Si vous appuyez sur "Réglages" vous obtiendrez une suite d'évènements : vous pourrez avec + et - faire votre choix et avec "Next" vous passerez au suivant

sonnerie moniteur

sonnerie intercom

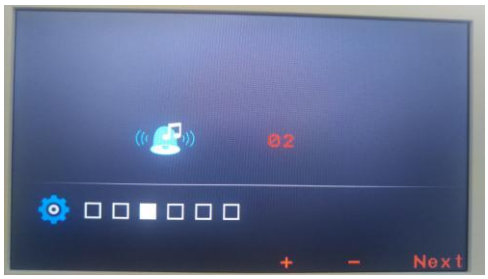

sonnerie bouton poussoir

volume des sonneries

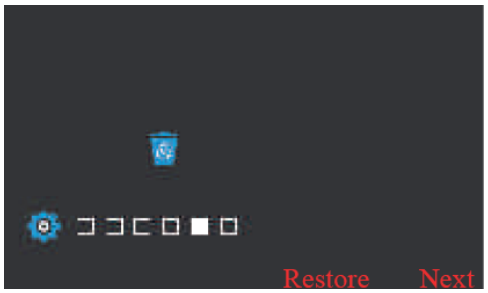

remise à zéro

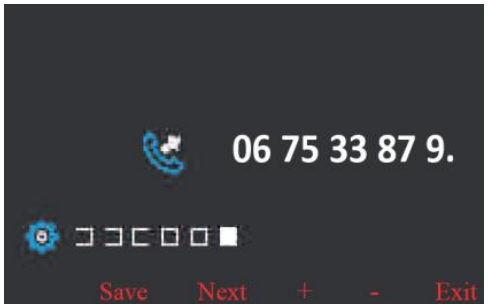

fonction renvoi d'appel
se référer au 6.2 page 5

7° SPECIFICATIONS

●●● Tension d'alimentation du moniteur : 20-28Vdc
●●● Consommation : Veille 6.6 mA / Travail : 240mA
●●● Taille de l'écran du moniteur : 7 pouces LCD couleur
●●● Résolutions d'affichage : 800 (R, G, B) x 480 pixels
●●● Câblage : 2 fils bus digital non polarisés
●●● Dimensions : 140(H)×220(l)×17(p)mm

8° ADRESSAGE DES MONITEURS

Bit state	User Code	Bit state	User Code	Bit state	User Code
	Code=0		Code=11		Code=22
	Code=1		Code=12		Code=23
	Code=2		Code=13		Code=24
	Code=3		Code=14		Code=25
	Code=4		Code=15		Code=26
	Code=5		Code=16		Code=27
	Code=6		Code=17		Code=28
	Code=7		Code=18		Code=29
	Code=8		Code=19		Code=30
	Code=9		Code=20		Code=31
	Code=10		Code=21		

DT-607B

Caméra couleur inox 2 fils

vous devez impérativement mettre le switch N°1 du moniteur sur ON

CE

Dimensions caméra DT607B

HAUTEUR = 176mm
LARGEUR = 90mm
EPAISSEUR = 27mm

Dénomination des éléments DT607B

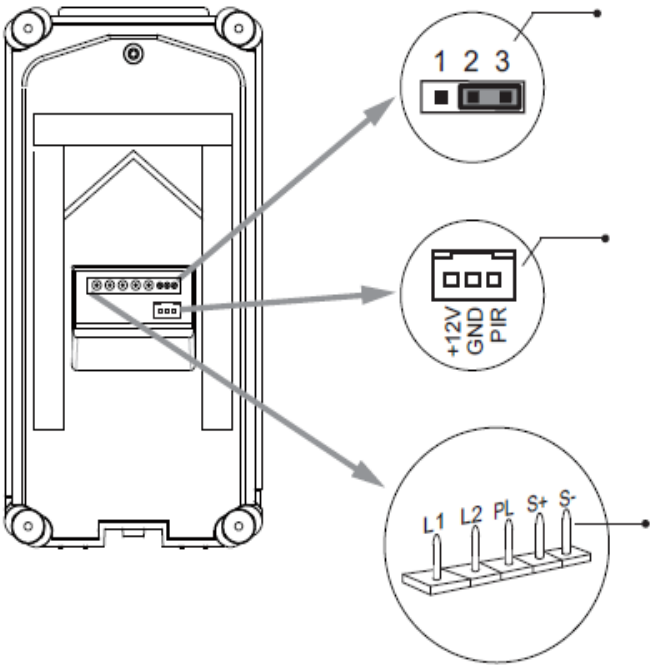

Sélection type de verrouillage

Connecteur du détecteur

Connecteur du bus et du verrouillage

fournie avec visière de pluie et éclairage de nuit automatique en fonction de la luminosité.
vous pourrez faire un éclairage si vous avez branché un KDT-RLC sur votre moniteur (modèle Crystalia et Domoticus) ou un déverrouillage grâce à votre détecteur de mouvement.

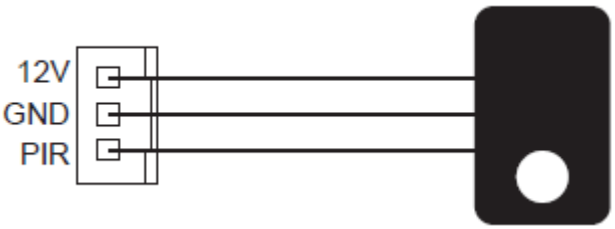

Description technique DT607B

SORTIE AUTOMATISME

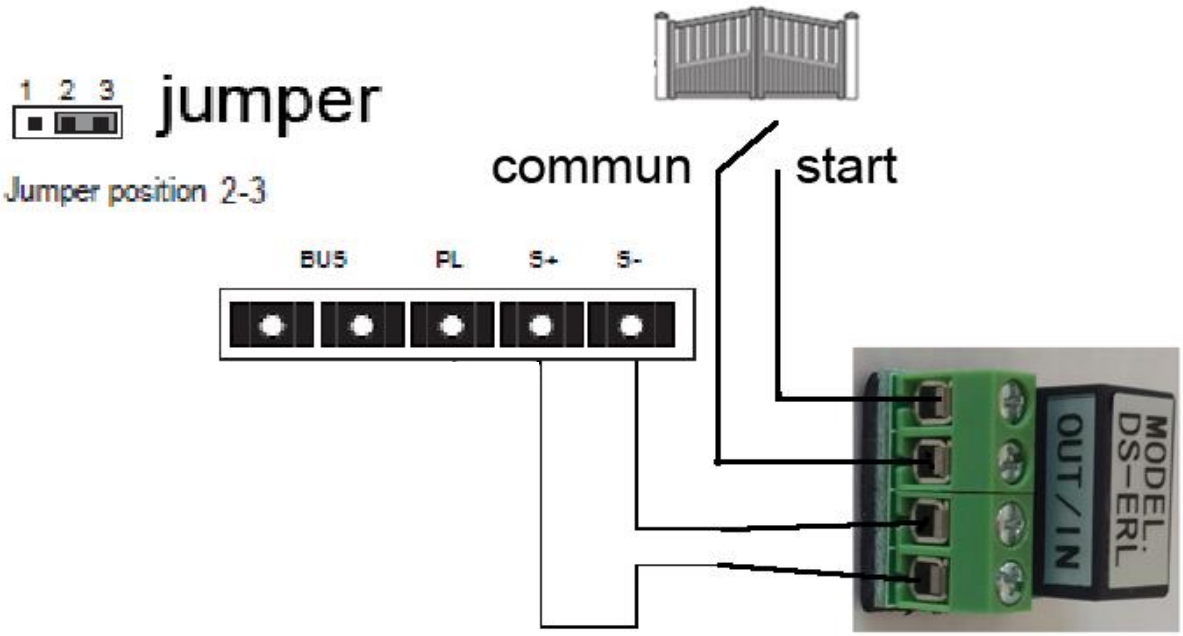

SORTIE GACHE

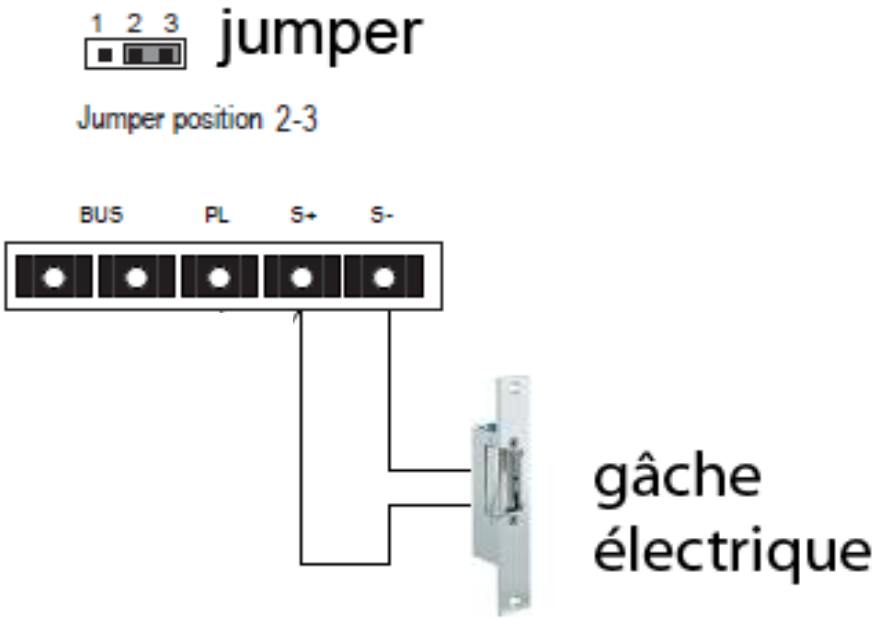

Spécifications DT607B

***Une touche d'appel**

* Alimentation électrique : DC 24V

* Caméra 170°; lecteur de proximité

* Simple sortie: contact sec ou tension;

* Température :-10°c ~ + 45°C;

* Câblage: 2 fils non-polarisés;

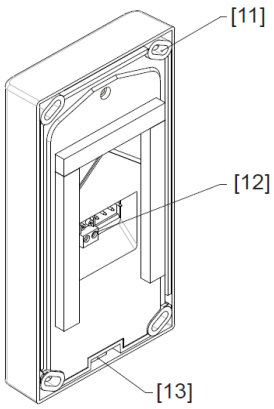

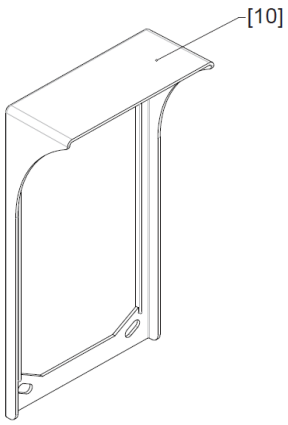

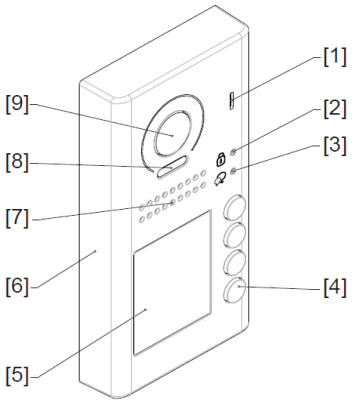

[1] MICRO

[2] LED OUVERTURE

[3] LED CONVERSATION

[4] BOUTON D' APPEL

[5] PLAQUE DE NOM

[6] PLAQUE DE RUE

[7] HAUT-PARLEUR

[8] ECLAIRAGE DE NUIT

[9] CAMERA 170°

[10] VISIERE DE PLUIE

[11] TROUS DE FIXATION

[12] CONNECTEUR DE BUS

[13] SERRAGE DE LA VIS

Insertion de la visière

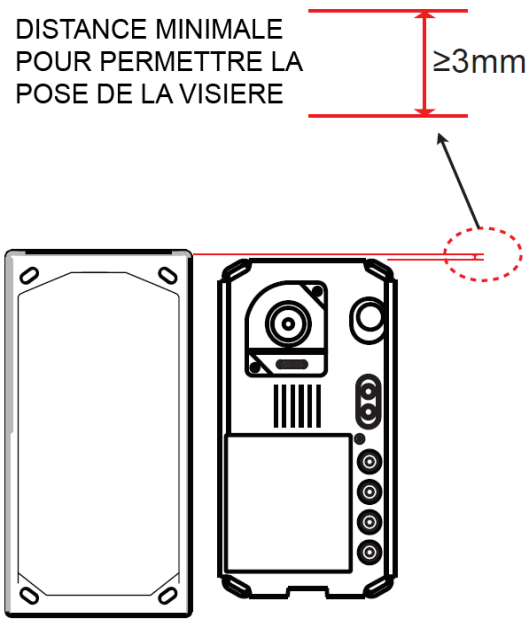

Montage caméra DT607B saillie

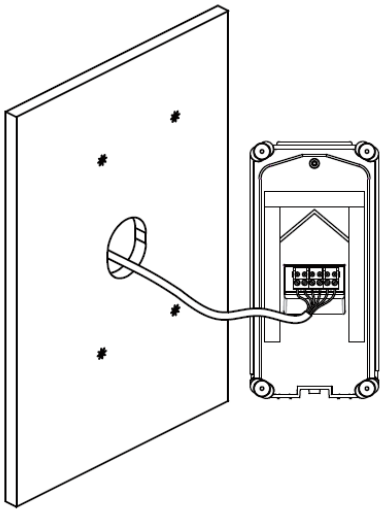

1

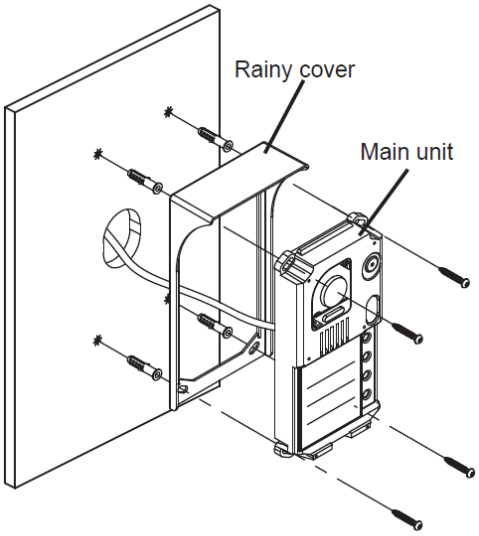

2

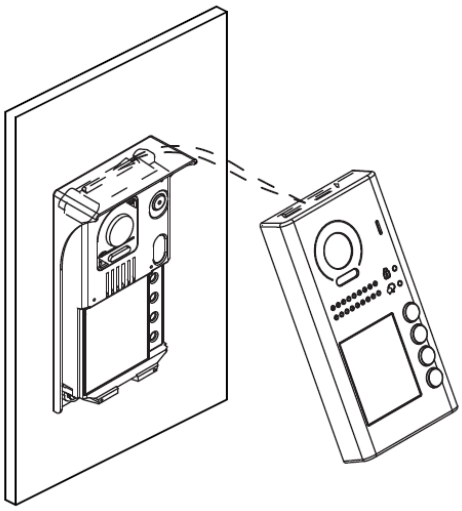

3

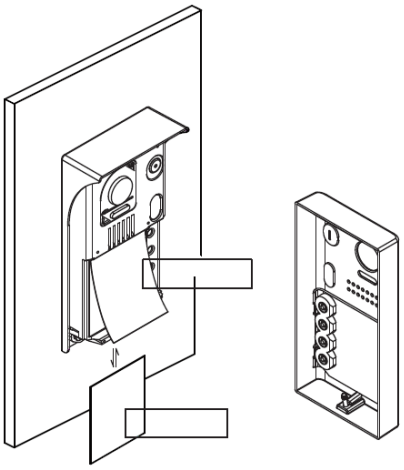

4



5

1 PERCEZ 4 TROUS POUR FIXER LA VISIERE

2 ASSEMBLEZ LA PARTIE ELECTRONIQUE AVEC LA VISIERE

3 INSERER LE NOM

4 PLACER LA PARTIE PROTECTRICE EN COMMENCANT PAR LE HAUT

5 SERREZ LA VIS DU BAS

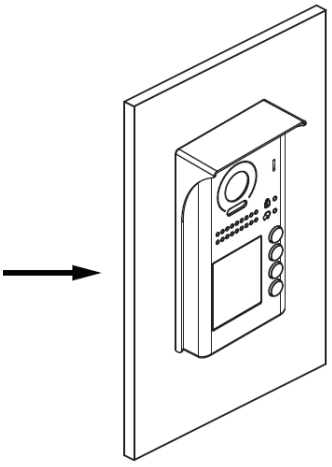

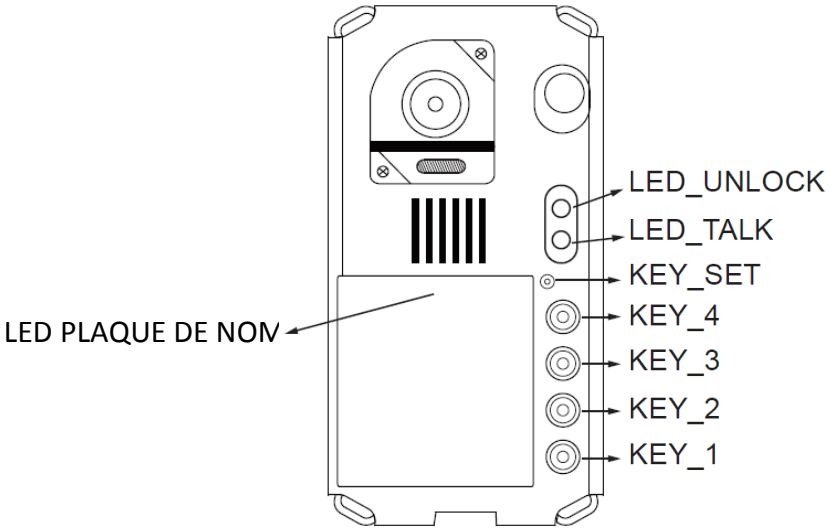

Moniteurs

	KEY_1
	KEY_2
	KEY_3
	KEY_4

réglage du temps de déverrouillage:

PRESSEZ LE BOUTON **KEY_SET** 3 FOIS	PRESSEZ ET MAINTENEZ **KEY_2** LE TEMPS VOULU EX : 3 secondes (max 99s)
UNLOCK Indicator:ON TALK Indicator:OFF Buzzer Beep+, Beep	UNLOCK Indicator:ON TALK Indicator:OFF Buzzer Beep,Beep.....

attendre 10s pour la validation

réglage de l'adressage de la caméra:

ID=0 1ère caméra	ID=1 2ème caméra	ID=2 3ème caméra	ID=3 4ème caméra
KEY_SET à presser 1 fois		UNLOCK Indicator:OFF TALK Indicator:OFF Buzzer Beep+, Beep	
Press **KEY_1** UNLOCK Indicator:OFF TALK Indicator:OFF Buzzer Beep+	Press **KEY_2** UNLOCK Indicator:OFF TALK Indicator:OFF Buzzer Beep,Beep	Press **KEY_3** UNLOCK Indicator:OFF TALK Indicator:OFF Buzzer Beep,Beep,Beep	Press **KEY_4** UNLOCK Indicator:OFF TALK Indicator:OFF Buzzer Beep,Beep,Beep,Beep

attendre 10s pour la validation

Programmation

320 badges maximum peuvent être enregistrés.

Il existe 2 MASTER CARD

- ADD (ajout)

- DELETE (suppression)

Distance de lecture environ 3cm

Ajout d'un badge

1) approcher le bagde ADD
La LED TALK s'allume
un bip long puis un bip court

2) approcher les badges à programmer un par un
La LED TALK clignote une fois
un bip long

3) approcher une seconde fois le bagde ADD pour valider
La LED TALK s'éteind
un bip court puis un bip long

NB : si dans les 10s aucune opération est effectuée ou si vous touchez le bouton d'appel vous sortirez de la programmation.

Suppression d'un badge

1) approcher le bagde DELETE
La LED UNLOCK s'allume
un bip long puis un bip court

2) approcher le badge à supprimer un par un
La LED UNLOCK clignote une fois
un bip long

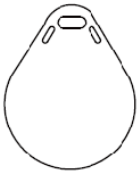

3) approcher une seconde fois le bagde DELETE pour valider
La LED UNLOCK s'éteind
un bip court puis un bip long

NB : si dans les 10s aucune opération est effectuée ou si vous touchez le bouton d'appel vous sortirez de la programmation.

Suppression de tous les badges

1) approcher le bagde DELETE
La LED TALK s'allume
un bip long puis un bip court

2) approcher le bagde ADD
Les LED TALK et UNLOCK s'allument
un bip long puis un bip court

3) approcher une seconde fois le bagde ADD pour valider
Les LED TALK et UNLOCK clignotent plusieurs fois
un bip court

Les LED TALK et UNLOCK s'éteindront suivi d'un bip long pour indiquer la fin de la programmation.

Connexion sans boitier relais

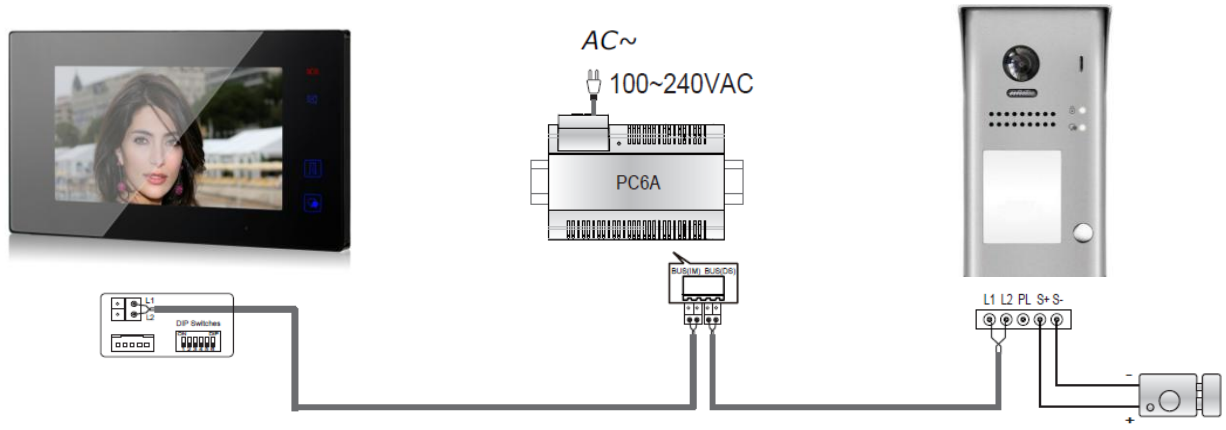

Connexion avec boitier relais

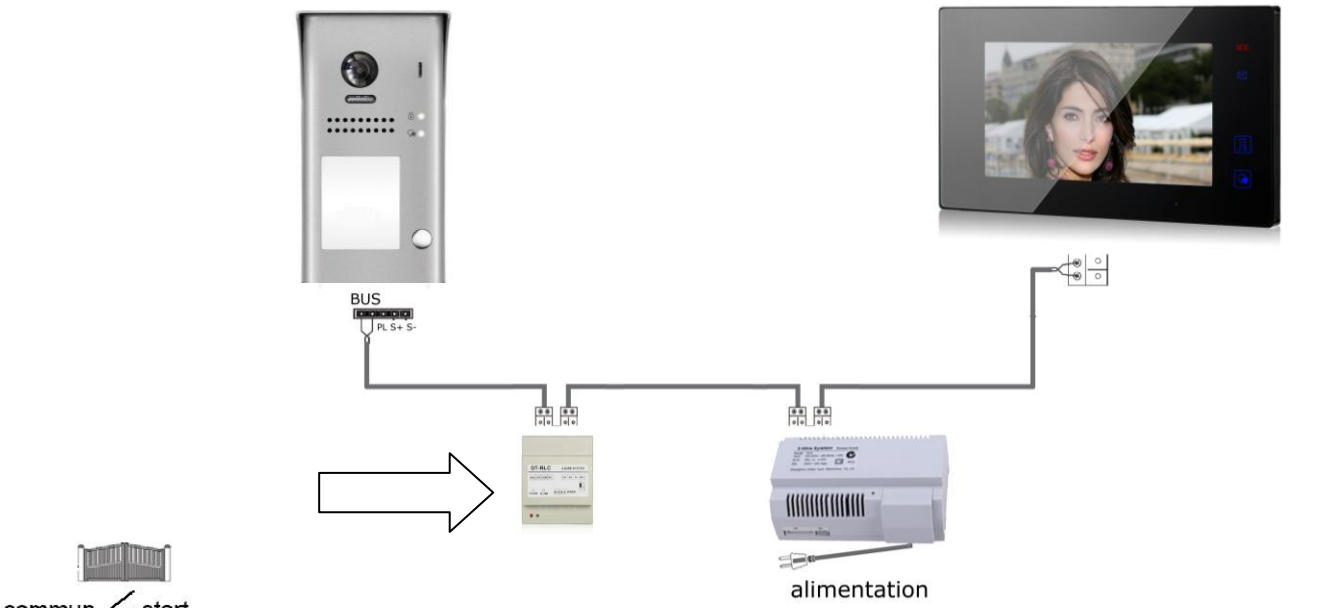

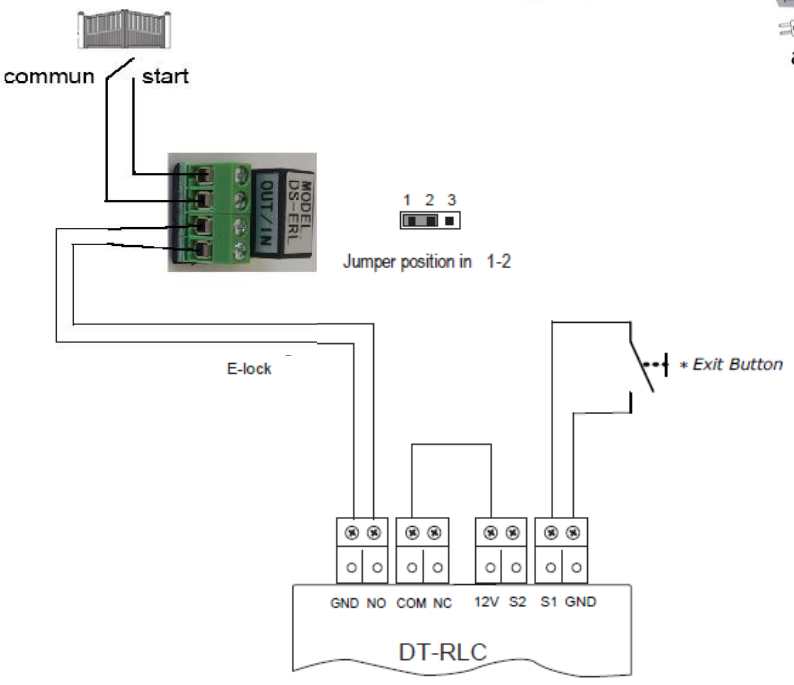

Connecter le DT-RLC pour commander le 2ème relais

AVEC AUTOMATISME

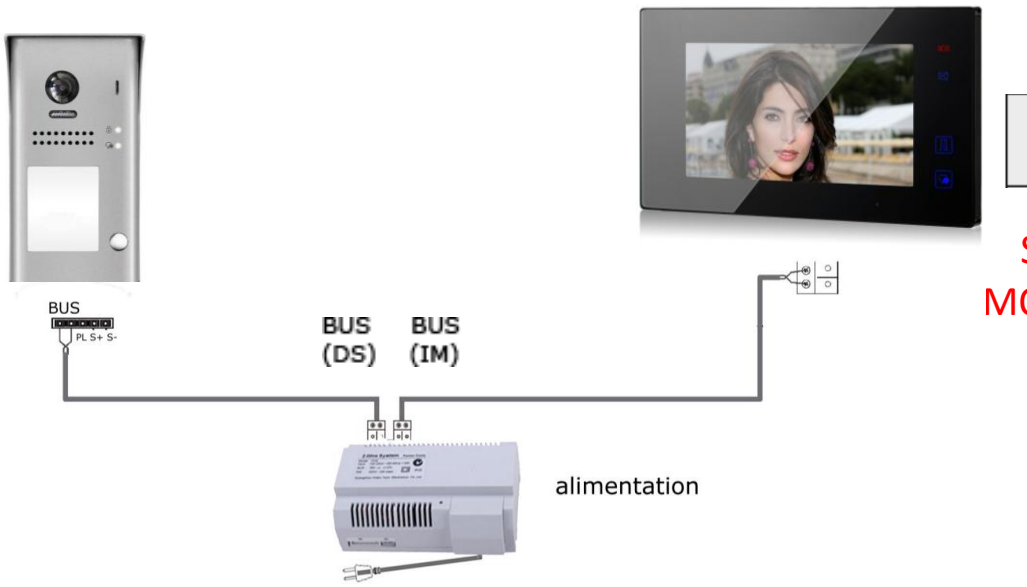



SWITCH N°1 DU MONITEUR SUR ON

Tableau récapitulatif

DONNEES TECHNIQUES	DT-607B
Tension d'alim (Volts)	24Vdc
Nombre de fils	2 fils
Lecteur de proximité	Oui / 320 badges
Section / Distance	SYT 0.9mm²/220m
Pose de la caméra	En Saillie
Visière de protection	oui
Touches d'appel	1
Sorties 12vdc ou sec	1 (250mA)
Caméra 170°	oui
Dimensions	176x90x27