Mira 200B



Platine de rue pour Interphone vidéo connecté 2 fils

FR - Instructions et avertissements pour l'installation



Sommaire

1. Informations générales	3
1.1. Recommandations générales	3
1.2. Descriptif du produit	3
2. Contenu de l'emballage	4
3. Descriptif de la platine de rue	4
4. Schéma de branchement & informations importantes au bon fonctionnement	5
5. Installation de la platine de rue	5
6. Connexion avec un automatisme de portail	6
7. Caractéristiques techniques	6
8. Maintenance	7
9. Mise au rebut du produit	7
10. Déclaration de conformité	7



Lire attentivement ce

Manuel dans toutes ses parties.

1. Informations générales

1.1. Recommandations générales

Le manuel d'instructions contient des informations importantes concernant la sécurité lors de l'installation : il faut donc lire toutes les instructions avant de procéder à l'installation. Conserver ce manuel pour pouvoir le consulter à l'avenir. D'autres informations sont disponibles à l'adresse : www.niceforyou. com. Il est interdit d'utiliser les produits à des fins autres que celles prévues dans ces instructions. Ne pas effectuer de modifications sur des parties du produit en dehors de celles qui sont décrites dans ce manuel ; elles peuvent provoquer des dysfonctionnements. Nice France SAS décline toute responsabilité pour les dommages dérivant de produits modifiés. Lors de l'installation et de l'utilisation du produit, éviter que des corps étrangers (solides ou liquides) puissent pénétrer à l'intérieur des dispositifs ouverts.

Nice France SAS se réserve le droit d'apporter des modifications au produit, à tout moment, si estimé nécessaire, en lui conservant les mêmes fonctions et la même destination d'usage.

Responsabilité du fabricant : Nice France SAS décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'un manque d'entretien ou d'une utilisation erronée. En outre, Nice France SAS n'est pas responsable du fonctionnement incorrect ou incomplet du produit. Garantie (résumé des conditions) : Nice France SAS garantit ses produits contre les vices cachés pour une période de 2 ans à compter de la date de fabrication. La garantie s'applique à l'acheteur direct de Nice France SAS. Aucune garantie n'est prévue envers l'utilisateur final qui, en cas de défaillance, doit d'abord contacter son installateur ou revendeur.

Exclusion de la garantie : sont exclues de la garantie les pièces esthétiques, les pièces sujettes à une usure ou consommation normale.

Recommandations supplémentaires pour les appareils alimentés par le secteur

Le manuel d'installation est destiné uniquement au personnel technique qualifié pour l'installation.

Compte tenu des dangers qui peuvent apparaître durant l'installation et l'utilisation du système, l'installation doit être effectuée conformément aux lois, normes et règlements pour garantir une sécurité maximale. Avant d'accéder aux branchements internes du produit, il faut déconnecter tous les circuits d'alimentation. Si des interrupteurs automatiques ou des fusibles se déclenchent, il faut éliminer la cause avant de les réarmer

Vérifier que tout le matériel à utiliser est en excellent état et adapté à l'usage prévu.

Vérifier que les différents dispositifs (moniteur, platine de rue, etc.) sont situés dans des zones protégées contre les chocs et que les surfaces de fixation sont suffisamment robustes. Ne pas placer les composants de l'installation à proximité de fortes sources de chaleur, car ils pourraient s'abîmer. Ne pas utiliser d'eau ou détergeant pour nettoyer la surface du moniteur, préférer un chiffon sec et doux. Ne pas exposer le moniteur au soleil, ainsi que dans un lieu humide, poussiéreux ou à risque de corrosion. Ne pas installer près d'appareils électroniques tels qu'un ordinateur, télévision. Ne pas installer près de produits chimiques acides, d'ammoniaque ou d'une source d'émission de gaz toxiques. Ne pas brancher la prise d'alimentation sur une multiprise. Le câble entre le moniteur et la platine de rue doit être d'un seul tenant (éviter les jonctions), afin de favoriser une bonne transmission du signal. Une seule source d'alimentation doit être connectée au système, même si plusieurs moniteurs sont connectés. Débrancher la prise, si l'appareil n'est pas utilisé durant une longue période. Ne pas laisser les enfants jouer avec le moniteur. Chaque appareil possède son propre principe de fonctionnement ; lire attentivement le manuel d'instructions pour connaître les recommandations concernant le choix de l'emplacement approprié.

Signification des logos présents sur la prise d'alimentation



Le produit doit être installé dans un endroit abrité et sec



Le produit est de type double isolation et ne nécessite pas de raccordement à la terre



Ne pas jeter dans la poubelle des ordures ménagères

1.2. Descriptif du produit

La platine de rue MIRA200B dispose d'une caméra HD dotée d'une vision nocturne intégrée pour surveiller les visiteurs et les appels. Elle comprend également un microphone et un haut-parleur pour permettre une communication bidirectionnelle. L'interface est intuitive et facile à utiliser, avec des boutons clairement marqués


La platine de rue est équipée d'une protection IP66 contre l'eau et la poussière, ce qui garantit une utilisation durable même dans des conditions météorologiques difficiles.

2. Contenu de l'emballage (()) 1 Platine de rue avec 1 bouton

Les accessoires en option non inclus dans l'emballage sont consultables sur le site niceforyou.com


2

Visière de protection QR code notice

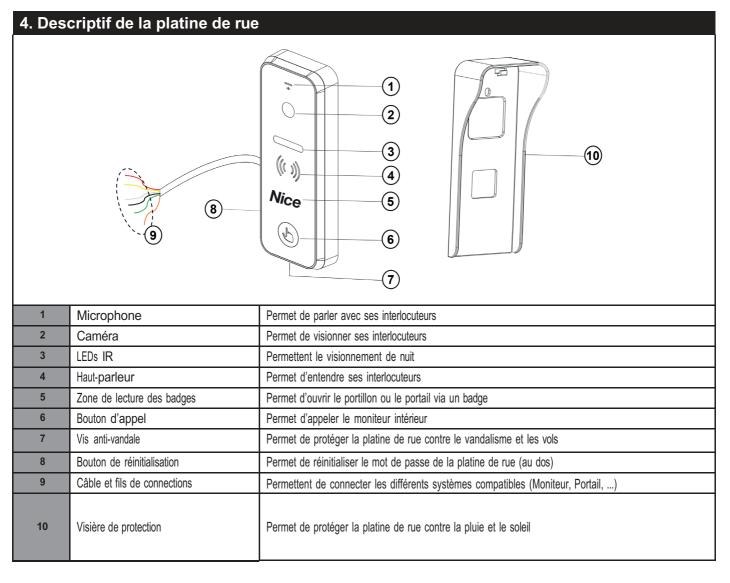


5. Schéma de branchement & informations importantes au bon fonctionnement

Appareils	Platine de rue vers Moniteur		Portail	Portillon
Section des câbles	0.5mm²	0.75mm ²	0.5mm²	0.5mm ²
Longueur des câbles	5-100m	5-150m	0-20m	0-10m

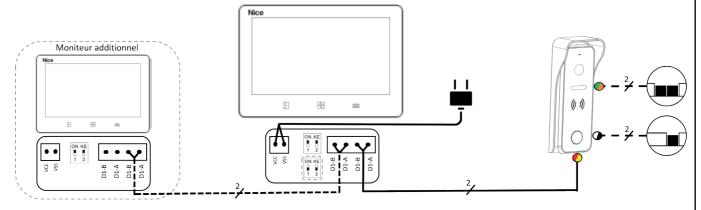

Attention:

- Tous les câbles BUS utilisés pour le système doivent être de même section de câbles.
- Pas de polarité nécessaire entre la platine de rue et les moniteurs.
- La longueur maximale du câblage avec ou sans écran supplémentaire est de 150m.
- Il est déconseillé de passer les câbles du visiophone dans les mêmes gaines que celles d'alimentation 230V 50Ghz.
- Evitez les connexions de câbles, et favorisez les connexions d'un seul tenant entre le moniteur et la platine de rue.
- Configuration des switchs :
 - -En cas d'installation d'un seul moniteur, les switchs doivent être positionnés sur ON & KE.

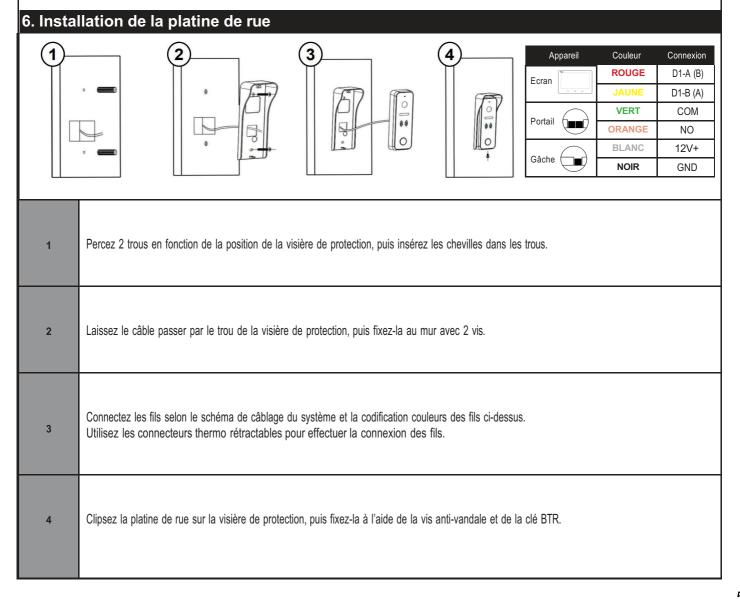

Connexion avec un automatisme de portail Nice Home ou Mhouse avant 2020 **Autres marques** Sur les automatismes de portails d'autres MIM MIM FLASH BUS STOP SAS Y marques, connectez les fils de la platine de rue dédiés aux automatismes de portails (VERT & ORANGE) sur les sorties contact sec de la carte, généralement nommées « Auxiliaire » ou « Pas à Pas ». Aucune polarité de câblage n'est néces-Nice saire pour les branchements. Important: pour une meilleure utilisation de **FIIs VERT & ORANGE FIIs VERT & ORANGE** l'application il est nécessaire de se branche Ouverture totale: connexion sur le bornier SBS Ouverture totale: connexion sur le bornier SBS sur les borniers SBS « Pas à Pas » pour Ouverture piéton : connexion sur le bornier une ouverture et fermeture simplifié depuis OPEN* * Pas présent sur les automatismes FILO l'application (Bouton Portail) Pour activer la fonction « Ouverture piéton » sur votre automatisme Nice Home, veuillez-vous référer à la notice de la motorisation installée.

En cas d'installation de moniteurs additionnels, les switchs du moniteur avec une seul connexion (Moniteur à Moniteur) doivent être configurés sur ON & KE et les autres moniteurs avec deux connexions (Platine de rue à Moniteur ou Moniteur à Moniteur) doivent être positionnés sur la position 1 & 2.

8. Caractéristiques techniques



Platine de rue			
Caméra	Caméra couleur HD 1080P		
	Angle de vision : H 110°		
	LEDs infrarouges (avec ajustement automatique des lumens)		
Audio	1 haut-parleur + 1 microphone		
Nombre de boutons	1 avec rétroéclairage permanent		
Installation	En saillie avec visière de protection		
Déverrouillage	Contact sec : réglable de 0,1 à 30 secondes Gâche Electrique : 12V ; 2A (temps réglable)		
Lecteur de badges	500 maximum		
Lecteur QR Code	Généré via l'application I-Home		
Réglages	Sonnerie ; Volume ; Angle de vue ; Mot de passe		
Platines supplémentaires	Jusqu'à 2 platines supplémentaires		
Indice de protection	IP66		
Indice de résistance	IK06		
Température de fonctionnement	-25C°≈+60C°		
Dimensions	142*56*34mm		

9. Maintenance

La maintenance doit être effectuée dans le respect absolu des consignes de sécurité de la présente notice et selon les prescriptions des lois et des normes en vigueur.

Les appareils présents dans l'installation n'ont pas besoin d'être soumis à une maintenance particulière ; nous conseillons toutefois de vérifier périodiquement (au moins tous les six mois) le bon fonctionnement de tous les appareils.

10. Mise au rebut du produit

Tous les dispositifs de ce système font partie intégrante de l'installation et doivent être mis au rebut avec l'appareil. De même que pour les opérations d'installation, à la fin de la vie de ce produit, les opérations de mise au rebut doivent être effectuées par du personnel qualifié. Ce produit se compose de divers matériaux : certains peuvent être recyclés, d'autres doivent être mis au rebut. Se renseigner sur les programmes de recyclage ou de mise au rebut prévus pour cette catégorie de produits par la réglementation en vigueur dans votre pays. **Attention**! Certains composants du produit peuvent contenir des substances polluantes ou dangereuses qui pourraient avoir des effets nuisibles sur l'environnement et sur la santé des personnes s'ils étaient jetés dans la nature.

Attention! Il est interdit de jeter ces produits dans les ordures ménagères. Utiliser la méthode du « tri sélectif » pour la mise au rebut des composants, conformément aux prescriptions des normes en vigueur dans le pays d'utilisation ou restituer le produit au vendeur lors de l'achat d'un nouveau produit équivalent.

Élimination de l'emballage



Les matériaux doivent être mis au rebut conformément aux normes locales.

11. Déclaration de conformité

Le soussigné, Nice France SAS, déclare que les appareils contenus dans ce kit sont conformes à la directive 2014/30/UE et 2011/65/EU. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : niceservice@niceforyou.com.

Service Après-Vente France

En cas de panne, merci de contacter obligatoirement notre Service Après-Vente par téléphone ou par courriel :

04.42.01.64.42

niceservice@niceforyou.com

Merci de ne pas retourner le produit en magasin

Worldwide Customer Service customerservice@niceforyou.com

